

本書について


- 本書は、ソフトウェアのダウンロードで追加された「おすすめサービス」機能の取扱説明書です。
- 「おすすめサービス」は、当社ハイビジョンテレビやレコーダーなどで番組情報サービスを利用しているユーザーの録画・予約履歴情報をサーバーで収集し、サーバー側で各種ランキング情報を集計・生成して、機器ごとのおすすめ番組データを配信するサービスです。サーバーから配信されたおすすめ番組のリストなどから、録画や録画予約をすることができます。
- 「おすすめサービス」のリストや番組表に表示されるおすすめ番組は、当社の機器で本サービスを利用しているユーザーの録画・予約の人气が上位のものです。番組視聴率に基づくものではありません。
- 対象機種はCELL REGZA 46XE2、55XE2、55X2です。
- サービス提供対象の放送は、地上デジタル放送とBSデジタル放送です。地デジ難視対策衛星放送は対象外です。

本機をインターネットに接続する


- 「おすすめサービス」を利用するには、インターネットへの接続が必要です。
- 接続や設定については、取扱説明書「準備編(74ページ)」の「インターネットに接続する」の章を参照してください。

「おすすめサービス」を利用するための設定をする

- 1 **設定メニュー** (ふたの中) を押し、**▲・▼**と**決定**で「機能設定」⇒「おすすめサービス設定」の順に進む

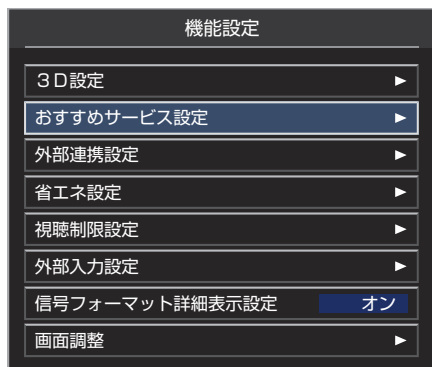


- 2 **▲・▼**で「おすすめサービス」を選び、**決定**を押す

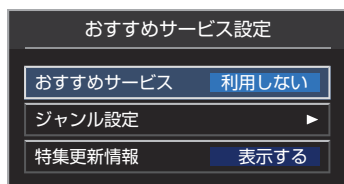

- 3 「おすすめサービス」を利用する場合は、**▲・▼**で「利用する」を選んで**決定**を押す

- 画面の説明をよくお読みのうえ、内容に同意できる場合に「利用する」を選んでください。

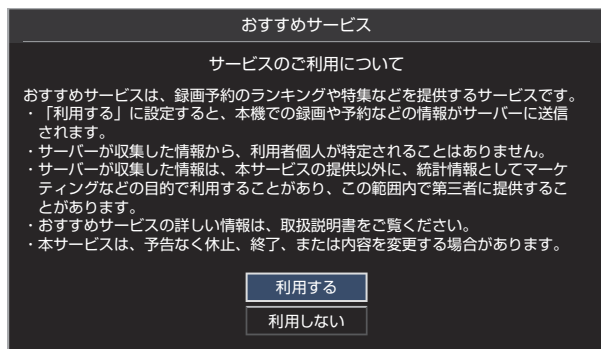


「おすすめサービス」を起動する

- 1 **番組検索** (ふたの中) を押す
- 2 ◀▶ で「おすすめサービス」を選び、**決定** を押す



- 「おすすめサービス」の「地デジランキング」リスト画面が表示されます。

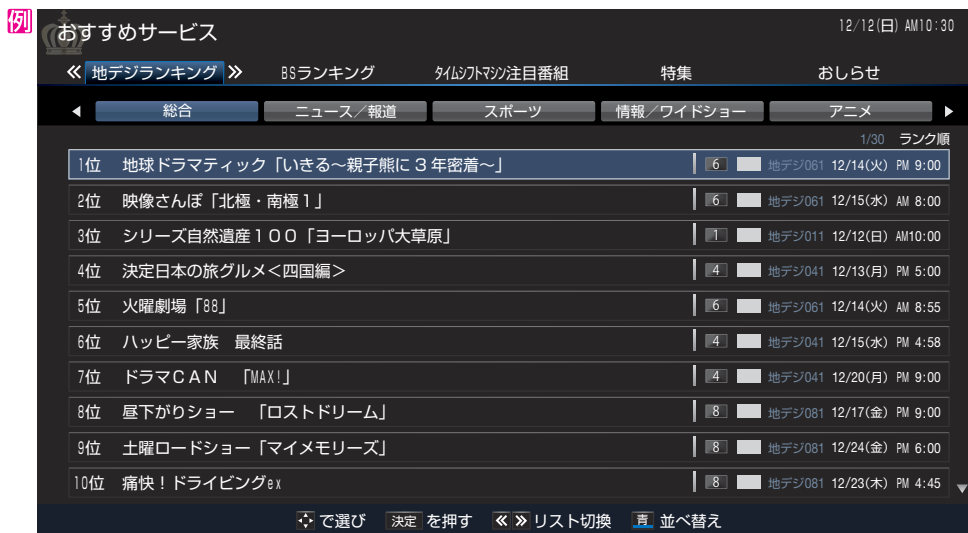

- ※「おすすめサービス」を終了するには、**戻る** または **終了** を押します。

「地デジランキング」や「BSランキング」から番組を選ぶ

- 「地デジランキング」や「BSランキング」のリスト画面からお好みの番組を選んで視聴したり、予約したりできます。


- 1 ◀▶ で「地デジランキング」または「BSランキング」のタブを選ぶ
- 2 ◀▶ でお好みのジャンルのタブを選ぶ

- 「おすすめサービス設定」の「ジャンル設定」で設定したジャンルのタブが表示されるようになっています。


- 3 ▲▼ でお好みの番組を選び、**決定** を押す

- 放送中の番組を選択した場合は「番組指定録画」画面が、放送予定の番組を選択した場合は「番組指定予約」画面が表示されます。(予約済番組を選択した場合は、「予約内容確認/取り消し」画面が表示されます)

- 放送中の番組を選択したとき

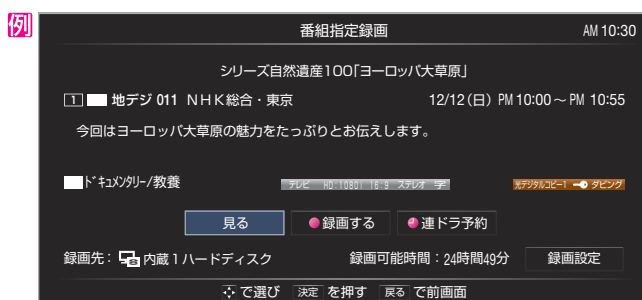

- 放送予定の番組を選択したとき

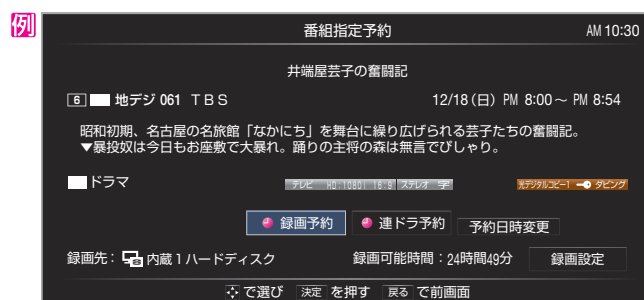

- 放送中の番組を視聴する場合は、▲▼ で「見る」を選んで **決定** を押します。
- 録画や予約をする場合は、取扱説明書「操作編(50ページ)」の「番組表で録画・予約をする」の手順 4 を参照してください。


番組を並べ替える

- 「おすすめサービス」の種類ごとに、リスト画面に表示される番組の並べ替えができます。
- 「おすすめサービス」の種類によっては並べ替えの種類が異なります。

1 青 を押す

2 ▲・▼で並べ替えの種類を選び、決定を押す

- 「地デジランキング」の場合、「日付順」に設定すると放送開始日時が古い番組から順に並びます。

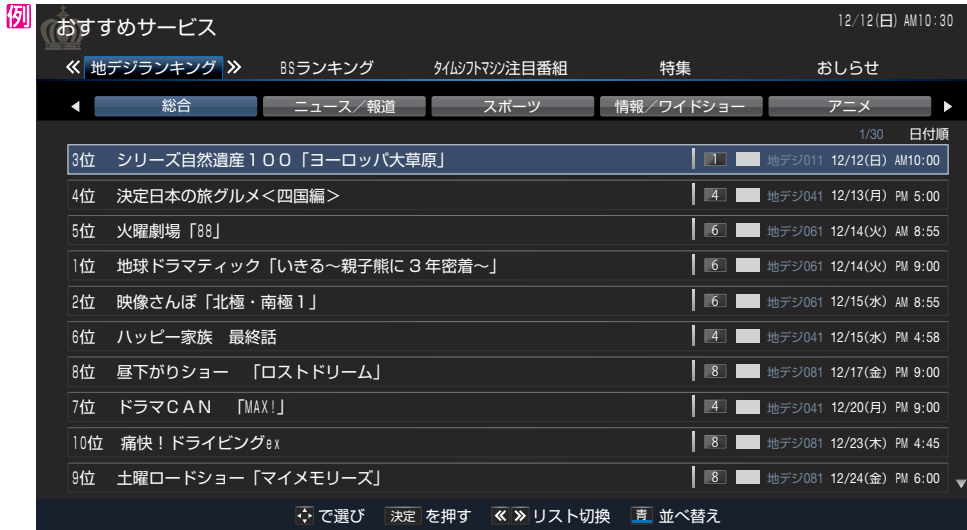

「タイムシフトマシン注目番組」から番組を選ぶ

- 「おすすめサービス」の「タイムシフトマシン注目番組」からお好みの番組を選んで視聴したり、保存したりできます。

1 |<|>|で「タイムシフトマシン注目番組」のタブを選ぶ

- タイムシフトマシン注目番組のリスト画面が表示されます。



2 ▲・▼でお好みの番組を選び、決定を押す

- 「番組指定再生」画面が表示されます。
- 選択した番組を視聴する場合の操作については、取扱説明書「操作編(42ページ)」の「地デジの過去番組を楽しむ」を参照してください。
- 選択した番組を保存する場合の操作については、取扱説明書「操作編(45ページ)」の「地デジの過去番組を保存する」を参照してください。





- 「おすすめサービス」の利用開始後にタイムシフトマシン録画された番組の中に、注目番組に該当する番組がない場合はリスト画面に番組は表示されません。

「特集」から番組を選ぶ

- サーバーから提供される特集から番組を選んで録画したり、予約したりできます。

1 「<<」「>>」で「特集」のタブを選ぶ

- 「特集」の画面が表示されます。
- 関連番組は表示されない場合もあります。
- 説明文がページ内に表示しきれていない場合は、・でページを切り換えます。



2 ◀▶でお好みの特集のタブを選ぶ

3 ▲▼でお好みの番組を選び、を押す

- 以降は、「地デジランキング」や「BSランキング」のリスト画面から番組を選んだ場合の動作と同様です。

「おしらせ」を見る

- サーバーから、サービス運用に関するお知らせが配信されることがあります。

1 「<<」「>>」で「おしらせ」のタブを選ぶ

- 「おしらせ」の画面が表示されます。

2 ◀▶でお知らせの種類を選ぶ

- 説明文がページ内に表示しきれていない場合は、・でページを切り換えます。



番組表でおすすめ番組を探す

- 「おすすめサービス」を利用すると、番組表におすすめ番組アイコンが表示されるようになります。

例



- 番組表表示とリスト表示でおすすめ番組が異なる場合があります。

特集情報更新表示について

- 「おすすめサービス」の「特集」の情報が更新されてから一度も「おすすめサービス」を起動していない場合、本機の電源を「入」にしたときに、情報が更新されたことを知らせるアイコン(バナー)が表示されます。この表示はしばらくすると消えます。

- 特集情報更新表示をするかしないか設定することができます。

1 設定メニュー(ふたの中)を押し、▲・▼と決定で「機能設定」⇒「おすすめサービス設定」の順に進む

2 ▲・▼で「特集更新情報」を選び、決定を押す


3 ▲・▼で「表示する」または「表示しない」を選んで決定を押す

「おすすめサービス」で利用するジャンルを設定をする


- 初期設定ではすべてのジャンルが選択されています。必要に応じて設定を変更してください。

1 (ふたの中) を押し、▲・▼と で「機能設定」⇒「おすすめサービス設定」の順に進む

2 ▲・▼で「ジャンル設定」を選び、 を押す

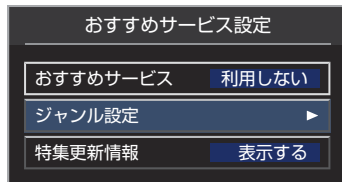


3 ジャンル設定をする放送の種類を▲・▼で選び、 を押す

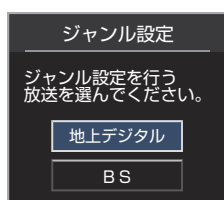


4 利用するジャンルを▲・▼で選び、 を押す

- を押すたびに と が交互に切り換わります。利用するジャンルに がつくようにします。
- ジャンルの種類については下表をご覧ください。

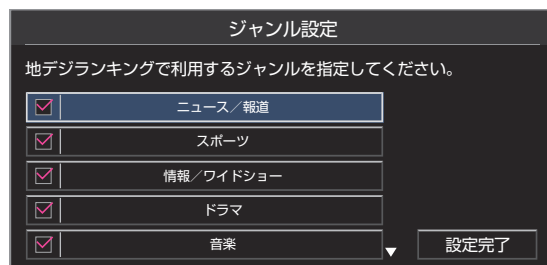

5 利用するジャンルをすべて指定したら、▲・▼・◀・▶で「設定完了」を選んで を押す

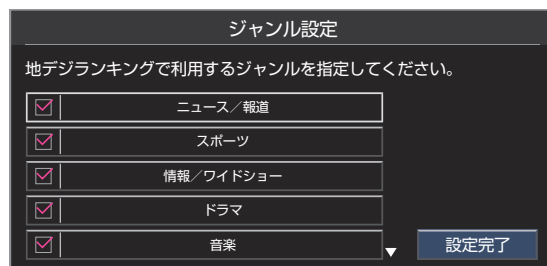

- ジャンル一覧(今後変更される場合があります)

ジャンル	地デジランキング	BSランキング
総合	○ (常時選択されます)	○ (常時選択されます)
ニュース / 報道	○	○
スポーツ	○	×
情報 / ワイドショー	○	○
ドラマ	○	○
音楽	○	○
映画	○	×
アニメ / 特撮	○	○
ドキュメンタリー	○	○
趣味 / 教育	○	○
朝の番組	○	×
昼の番組	○	×
夕方夜の番組	○	×
深夜早朝の番組	○	×